

#### Kompernaß GmbH

Burgstraße 21

D-44867 Bochum (Germany)

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Opplysningenes gyldighet
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
10 / 2007 · Ident.-No.: PRC9.6-102007-3

## **GB CORDLESS BRANCH CUTTER**

- (IE) Operation and Safety Notes
- CY
- SE BATTERIDRIVEN GRENSÅG
  Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
- NO BATTERIDREVET GRENSAKS
  Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
- **DE AKKU-ASTSCHNEIDER**
- AT Bedienungs- und Sicherheitshinweise

# AKKUKÄYTTÖINEN OKSALEIKKURI

Käyttö- ja turvallisuusohjeet

## Brugs- og sikkerhedsanvisninger

- © ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- τη Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

|--|

- GB Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions
- of the device
- FI Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.
- SE Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens/maskinens funktioner.
- **DK** Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
- NO Slå opp siden med illustrasjoner før bruksanvisningen leses. Bli først kjent med alle apparatets funksjoner.
- GR Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις
- ΟΥ λειτουργίες της συσκευής.
- DE Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend
- AT mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/CY	Operation and Safety Notes	Page	5
FI	Käyttö- ja turvallisuusohjeet	Sivu	13
SE	Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar	Sidan	21
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	29
NO	Betjenings- og sikkerhetshenvisninger	Side	37
GR/CY	Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας	Σελίδα	45
DE/AT	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	53











Introduction		
For your safety	Page	6
Equipment	-	
Delivery scope		
Technical data		
General safety advice		
Your working area	Page	7
Electrical safety	Page	7
Personal safety		
Careful handling and use of electrical power tools		
Safety instructions specific to the tool		
Starting operation		
Charging the integrated rechargeable battery	Page	9
Operation		
Switching on / off	Page	10
Cutting branches		
Changing the saw blade		
Maintenance and cleaning		
Maintenance	Page	10
Cleaning	•	
Disposal	Page	10
Information		
Service centre	Page	11
Declaration of Conformity / Manufacturer		



#### Introduction

The following pictogrammes/symbols are used in these operating instructions:			
	Read instruction manual!	W/mW	Watts / Milliwatts
À	Observe caution and safety notes!		Safety class II
A	Caution – electric shock! Dangerous electric current – danger to life!		Wear hearing protection, dust protection mask, protective glasses and protective gloves.
	Explosive material!		Keep children and other unauthorised personnel at a safe distance when using electrical tools.
	Risk of fire!		Keep the device away from rain or moisture. Water entering an electrical device increases the risk of electric shock.
V~ V===	Volt (AC) Volt (DC)	4	Damaged appliances, power cables and power plugs mean potentially fatal risks from electric shock. Regularly check the condition of the appliance, the power cables and the power plugs.
mA A/Ah	Milliamps / Amps / Amp-hours	OX	Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way!

## **Cordless Branch Cutter PRC 9.6**

facturer will not accept liability for loss or damage arising from improper use.

## Introduction



Please make sure you familiarise yourself fully with the way the device works before you use it for the first tim e and

that you under-stand how to handle electrical power tools correctly. To help you do this please read the accompanying operating instructions. Keep these instructions in a safe place. If you pass the device on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation.

## For your safety

The cordless branch cutter is approved exclusively for non-commercial, domestic use for cutting branches. Any other use or modification to the device shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The manu-

## **Equipment**

## Cordless branch cutter

- 1 Starting lock
- 2 Charging socket
- 3 Handle
- 4 On / Off switch
- 5 Ventilation grate
- 6 Screw
- 7 Saw blade
- 8 Branch holder
- Saw blade cover
- 10 Edge guide

### Battery charger (see Fig. A)

- 11 Battery charger
- 12 Cable
- 13 Plug



## Delivery scope

- 1 cordless branch cutter
- 1 battery charger with cable and plug
- 1 operating instruction manual
- 1 "Warranty and Service" booklet

#### Technical data

#### Cordless branch cutter PRC 9.6 - KH 3127:

Rated voltage: 9.6V === Rated speed: 860 rpm Sound pressure level: 72,4 dB (A) Sound power level: 83,4 dB (A)

#### Integrated NI-CD rechargeable battery:

Rated capacity: 1.7Ah Rated voltage: 9.6V approx. 3 h Charging time:

#### Charger PRC 9.6 - 01:

Primary

Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz

Rated power consumption: 11W

Secondary

Rated voltage: 12 V === Rated power consumption: 450 mA Protection class: 





## General safety advice

Attention! Please read all the instructions and advice. Failure to observe the instructions and advice given below may result in electric shock, fire and / or serious injury.

MAKE SURE THAT YOU KEEP THESE INSTRUC-TIONS AND SAFETY ADVICE IN A SAFE PLACE.

## 1. Your working area

a) Keep your working area clean and clutter-free. Untidy or poorly lit working areas can lead to accidents.



Do not work with the device in potentially explosive environments in which there are

inflammable liquids, gases or dusts. Electrical power tools create sparks, which can ignite dusts or fumes.



Keep children and other people away while you are operating the electrical tool.

Distractions can cause you to lose control of the device

## 2. Electrical safety

- a) The mains plug on the device must match the mains socket. The plug must not be modified in any way. Do not use an adapter plug with devices fitted with a protective earth. Unmodified plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock
- b) Avoid touching earthed surfaces such as pipes, radiators, ovens and refrigerators with any part of your body.

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.



c)

Keep the device away from rain or moisture. Water entering an electrical device increases the risk



of electric shock.



Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g. to

carry the device, to hang up the device or to pull the mains plug out of the mains socket. Keep the mains lead away from heat, oil, sharp edges or moving parts of the device. Damaged or tangled mains leads increase the risk of electric shock.

## 3. Personal safety

- a) Remain alert at all times, watch what you are doing and always proceed with caution. Do not use the device if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. One moment of carelessness when using the device can lead to serious injury.

(C) Wear personal protective equipment and always wear safety glasses. The

wearing of personal protective equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets or ear protectors, appropriate to the type of electrical power tool used and work undertaken, reduces the risk of injury.

- c) Avoid unintentional operation of the device. Accidents can happen if you carry the device with your finger on the switch.
- Remove any setting tools or spanners before you switch the device on. A tool or spanner left attached to a rotating part of a device can lead to injury.
- Do not overestimate your own abilities. Keep proper footing and balance at all times. By doing this you will be in a better position to control the device, especially in unforeseen circumstances.
- f) Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves clear of moving parts. Loose clothing, jewellery or long hair can become trapped in moving parts.

## 4. Careful handling and use of electrical power tools

- a) Do not overload the device. Always use an electrical power tool that is intended for the task you are undertaking. By using the right electrical power tool for the job you will work more safely and achieve a better result.
- b) Do not use an electrical power tool if its switch is defective. An electrical power tool that can no longer be switched on and off is dangerous and must be repaired.
- c) When not in use always ensure that electrical power tools are kept out of reach of children. Do not let anyone use the device if he or she is not familiar with it or has not read the instructions and advice. Electrical power tools are dangerous when they are used by inexperienced people.
- d) Look after the device carefully. Check that moving parts are working properly and move freely. Check for any parts that are broken or damaged enough to detrimentally affect the functioning of the device. Have damaged parts repaired before you use the device. Many accidents have their origins in poorly maintained electrical power tools.
- e) Keep cutting tools clean and sharp. Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use the electrical power tool, accessories, inserted tools etc. in accordance with these instructions and advice, and the stipulations drawn up for this particular type of device. In doing this, take into account the working conditions and the task in hand. The use of electrical power tools for purposes other than those intended can lead to dangerous situations.



## General safety advice / Starting operation



## Safety instructions specific to the tool



Check the condition of the device, charger 11, lead 12 and plug 13 before starting to charge the device.

Do not use the tool if any of the parts are damaged. Never open the tool. Repair or replacement must only be carried out by the Service Office or an electrical expert. Damaged tools, mains cables or mains plugs pose a danger to life as a result of electric shock.

- Maintenance and cleaning must only be carried out when the tool is switched off and the battery charger is disconnected from the mains power.
- Never under any circumstances charge the integrated rechargeable battery with the battery charger if damaged.
- Only use the original battery charger to charge the integrated battery.
- Before connecting the battery charger to the mains power, make sure that the mains current is 230 V ~ 50 Hz and is equipped with a 16 A fuse in accordance with requirements.



## Caution! How to avoid injury:



Use the following safety gear when operating the tool: Wear safety goggles, worker safety boots and protec-

tive gloves.



Caution! The saw blade 7 runs on after the tool has been switched off! Avoid any

contact with the rotating saw blade 7

- Only remove workpieces when the saw blade has come to a complete standstill.
- Prevent the saw blade 7 from coming into contact and / or colliding with stones, metal, or similar materials. The saw blade 7 may otherwise be damaged.
- Switch off the device immediately (by releasing the On / Off switch | 4 |):
  - If you strike any foreign body (e.g. a nail) while making a cut!
  - If the saw blade 7 becomes blocked (e.g.

- by wood shavings / sawdust).
- Never have the charger [1] connected to the device while you are sawing.
- Keep out of the area in which a cut and falling branch could hit.

## Starting operation

## Charging the integrated rechargeable battery

The battery initially requires about 4-5 charging cycles before it achieves its maximum capacity.

#### Starting the charging process

- Insert the plug [13] into the charging socket [2].
- Insert the charger [11] into the mains socket.

The LED on the charger 11 indicates the device's battery charge state:

- Red: The device requires to be charged or is being charged.
- 2. **Green:** The device is fully charged.

## **Ending the charging process**

- Pull the charger 11 out of the mains socket.
  - Pull the plug 13 out of the charging socket 2

Only charge the rechargeable battery when it is empty. This prevents the "memory effect" (loss of capacity as a result of charging when only partially discharged).

- Never switch the device on while it is being charged.
- Do not allow any objects to cover the charger! The heat generated by the charger while operating can lead to a build-up of heat!



## Operation / Maintenance and cleaning / Disposal

## Operation

## Switching on / off

#### Switching on

- Switch on 1 to the front.
- Press the On / Off switch 4

The starting lock 1 prevents your branch cutter from being switched on unintentionally.

#### **Switching off**

Release the On / Off switch 4



Danger! The saw blade 7 runs on after the tool has been

## **Cutting branches**



Switch on the device and guide it on to the branch that you intend to cut.

Always cut in such a way that the guiding edge 10 is resting on the branch (see Fig. B).

## Changing the saw blade

Change the saw blade 7 as soon as its toothing becomes blunt.

- Unscrew the screw 6 using a Phillips screw driver.
- Lift off the saw blade cover 9
- Remove the saw blade 7
- Remove any sawing debris.
- Make sure that the markings showing the direction of rotation on the new saw blade 7 and on the saw blade cover 9 point in the same direction (see Figs. C+D).
- Screw the saw blade cover 9 back on to the device using the screw 6

You can obtain replacement saw blades from our Service Centres.

## Maintenance and cleaning

Danger: Only carry out maintenance and cleaning when the tool is switched off and the battery charger [1] is disconnected from the mains power.

#### Maintenance

Always charge the integrated rechargeable battery completely at the beginning and the end of any lengthy period of non-use (for instance in spring and summer).

## Cleaning

- Clean off any dirt or debris (e.g. sawdust, chippings or plant residues) from the device.
- Thoroughly clean the saw blade 7
- Use a dry cloth to clean the outside of the device - never use petrol, solvents or cleaners.

## Disposal



The packaging is wholly composed of environmentally-friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.



Do not dispose of electrical power tools with the household rubbish!

In accordance with European Directive 2002/96/EC (covering waste electrical and electronic equipment) and its transposition into national legislation, worn out electrical power tools must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out electrical devices.



## Information

#### Service centre

The service centre for your country is shown in the warranty documentation.

- Have your device repaired only by qualified specialist personnel using original manufacturer parts only. This will ensure that your device remains safe to use.
- If the plug or mains lead needs to be replaced, always have the replacement carried out by the manufacturer or its service centre. This will ensure that your device remains safe to use.

## Declaration of Conformity/ Manufacturer CE

We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Germany, declare that this product complies with the following EU directives:

Machinery Directive (89/392/EC), (91/368/EC), (93/44/EC)

EU Low Voltage Directive (2006/95/EC)

**Electromagnetic Compatibility** (2004/108/EC)

Type/Device description: Cordless Branch Cutter PRC 9.6

Bochum, 31.10.2007

Hans Kompernaß

- Managing Director -

We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.



Johdanto	
Määräystenmukainen käyttö	Sivu 14
Varusteet	Sivu 14
Toimituslaajuus	Sivu 15
Tekniset tiedot	Sivu 15
Yleiset turvallisuusohjeet	
Työpaikka	Sivu 15
Sähköturvallisuus	Sivu 15
Henkilöiden turvallisuus	
Tarkkaavainen käsittely ja käyttö sähkölaitteilla	Sivu 16
Laitteelle ominaiset turvallisuusohjeet	Sivu 16
Käyttöönotto	
Laitteiden akun lataaminen	Sivu 17
Käyttö	
Päälle-/poiskytkentä	Sivu 17
Oksien leikkaaminen	Sivu 18
Sahanterän vaihto	Sivu 18
Huolto ja puhdistus	
Huolto	Sivu 18
Puhdistus	Sivu 18
Hävittäminen	Sivu 18
Yleisiä tietoja	
Huolto	Sivu 18
Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja	Sivu 19



Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvakkeita/symboleja:			
	Lue käyttöohje!	W/mW	Wattia/milliwattia
A	Huomioi varoitus- ja turvaohjeet!		Suojausluokka II
A	Varo sähköiskua! Vaarallisia sähköjännitteitä – hengenvaara!		Käytä aina laitteella työskennellessäsi suojalase- ja, kuulo- ja hengityssuojaimia sekä asianmukai- sia työkäsineitä.
	Räjähdysvaaral		Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla sähkötyökalun käytön aikana.
	Palonvaara!		Ehkäise laitteen kastuminen. Veden joutuminen laitteeseen aiheuttaa sähköiskun vaaran.
V~ V===	V (vaihtojännite) V (tasajännite)	***	Vaurioitunut laite, verkkojohto tai verkkopistoke merkitsevät sähköiskun aiheuttamaa hengenvaa- raa. Tarkasta säännöllisesti laitteen, verkkojoh- don, verkkopistokkeen kunto.
mA A/Ah	Milliampeeria/ampeeria/ampeerituntia		Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti!

## Akkukäyttöinen oksaleikkuri PRC 9.6



**Johdanto** 

Tutustu ennen käyttöönottoa laitteeseen, sen käyttöohjeisiin ja sähkölaitteita koskeviin yleisiin turvallisuusohjeisiin. Lue

tämä käyttöopas huolella. Säilytä käyttöopas huolellisesti. Saatat myöhemmin tarvita sen tietoja. Jos luovut laitteesta, anna uudelle omistajalle myös kaikki laitteen asiakirjat.

## Määräystenmukainen käyttö

Akkukäyttöinen oksaleikkuri on tarkoitettu ainoastaan oksien leikkaamiseen yksityisessä käytössä. Laitteen kaikenlainen muu käyttö tai laitteen muuttaminen ei ole käyttötarkoituksen mukaista käyttöä ja pitää sisällään huomattavia tapaturmavaaroja. Valmistaja ei vastaa vahingoista, joiden syynä on käyttötarkoituksen vastainen käyttö.

#### Varusteet

#### Akkukäyttöinen oksaleikkuri

- 1 Sulkemissalpa
- 2 Latauskotelo
- 3 Kädensija
- 4 Päälle-/poiskytkin
- 5 Tuuletinritilä
- 6 Ruuvi
- 7 Sahanterä
- 8 Oksanottaja
- 9 Sahanterän suojalaite
- 10 Kohdistusreung

#### Latauslaite (katso kuva A)

- 11 Latauslaite
- 12 Johto
- 13 Pistoke



## Toimituslaajuus

- 1 Akkukäyttöinen oksaleikkuri
- 1 Latauslaite, jossa mukana johto ja pistoke
- 1 Käyttöohje
- 1 Vihko "Takuu ja huolto"

#### Tekniset tiedot

#### Akkukäyttöinen oksaleikkuri PRC 9.6 - KH 3127:

Nimellisiännite: 9.6V <del>\_\_\_\_</del> Nimelliskierrosluku: 860 r/min Äänen painetaso: 72,4 dB (A) Äänen tehotaso: 83,4 dB (A)

#### Sisäänasennettu NI-CD-akku:

Nimelliskapasiteetti: 1.7 Ah Nimellisjännite: 9.6V === Latausaika: n. 3 t

#### Latauslaite PRC 9.6 - 01:

primääri

Nimellisiännite: 230 V ~ 50 Hz

Nimellisteho: 11W

sekundääri

12 V === Nimellisiännite: Nimellisteho: 450 mA Kotelointiluokka: 



## Yleiset turvallisuusohjeet

**Huomio!** Kaikki ohjeet on luettava. Ohjeiden noudattamattomuus voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia.

PIDÄ KÄYTTÖOHIE HYVIN TALLESSA.

## 1. Työpaikka

a) Pidä työpaikka puhtaana ja siivottuna. Epäjärjestys ja huono valaistus voivat johtaa tapaturmiin.



Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa säilytetään helposti

syttyviä nesteitä, kaasuja tai jossa kehittyy pölyä. Sähkötyökalut kehittävät kipinöintiä, joka voi sytyttää pölyn tai höyryn.



c)

Lapsien ja asiattomien henkilöiden läsnäolo työpaikalla laitteen ollessa käynnissä ei

ole sallittua. Voit helposti menettää kontrollin laitteeseen

#### 2. Sähköturvallisuus

- a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä adapteria yhdessä suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Alkuperäinen pistoke ja sopivat pistorasia vähentävät sähköiskuvaaraa.
- b) Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin sekä jääkaappeihin. Vaarana on saada sähköisku, jos kehosi on maadoitettu.



c)

Älä pidä laitetta sateessa tai muussa kosteudessa. Veden pääsy laitteeseen lisää sähköiskuvaaraa.



Älä kanna laitetta riiputtamalla sitä kaapelista ja vedä kaapeli irti pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä jätä



kaapelia kuumaan paikkaan, älä päästä siihen öljyä, varo teräviä reunoja sekä laitteen pyöriviä osia. Vialliset tai kietoutuneet kaapelit lisäävät riskiä saada sähköisku.

#### 3. Henkilöiden turvallisuus

- a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, mitä teet ja toimi järkevästi sähkölaitteilla työskennellessäsi. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt, käyttänyt huumeita, alkoholia tai lääkkeitä. Epätarkkaavaisuus laitetta käytettäessä voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia.
- Käytä henkilökohtaisia turvavarusteita ja suojalaseja aina.
  Henkilökohtaisten turvavarusteiden
  käyttö, kuten pölynaamari, turvakengät, kypärä
  tai kuulosuoja, vähentävät loukkaantumisriskiä.
- varo käynnistämästä laitetta vahingossa. Sormen pitäminen laitteen virtakytkimellä laitetta kannettaessa voi johtaa tapaturmiin.
- d) Poista kaikki työkalut ja ruuviavaimet paikalta ennen kuin kytket laitteen. Pyörivässä laiteosassa oleva työkalu tai avain voi johtaa tapaturmaan.
- e) Älä yliarvioi itseäsi. Tarkista, että seisot tukevalla perustalla ja pystyt pitämään tasapainon. Siten voit odottamattomissa tilanteissa kontrolloimaan laitetta paremmin.
- f) Käytä sopivaa vaatetusta. Älä käytä löysiä vaatteita äläkä pidä koruja. Hiukset, vaatteet ja käsineet on pidettävä etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja avonaiset hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- 4. Tarkkaavainen käsittely ja käyttö sähkölaitteilla
- a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä työssä siihen tarkoitettua sähkölaitetta.
   Sopivalla työkalulla on helpompi ja turvallisempi

- työskennellä.
- b) Älä käytä sähkölaitteita, jos kytkin on viallinen. Sähkölaite, jonka kytkin ei toimi, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- c) Säilytä laitteet pois lasten ulottuvilta. Älä anna laitetta henkilöille, jos he eivät ole tietoisia sen käytöstä eivätkä ole lukeneet käyttöohjetta. Sähkölaitteet ovat vaarallisia henkilöille, jotka eivät tunne laitetta.
- d) Hoida laitetta huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivät ole juuttuneet kiinni, murtuneet tai vioittuneet niin, että se vaikuttaa laitteen toimintoon negatiivisesti. Korjauta vialliset osat ennen käyttöä. Monet loukkaantumiset johtuvat juuri siitä syystä, että laitetta ei ole huollettu.
- e) **Pidä terät terävinä ja puhtaina.**Huolella hoidetut leikkuuterät terävine leikkuureunoineen eivät juutu niin helposti kiinni työkappaleeseen ja ne toimivat kevyemmin.
- f) Käytä sähkötyökaluja, lisätarvikkeita, käyttötarvikkeita jne. tässä esitettyjen määräysten mukaisesti ja aina erityistä tyyppiä vastaavasti. Ota huomioon työolosuhteet ja työ. Sähkötyökalujen käyttö muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita



## Laitteelle ominaiset turvallisuusohjeet



Tarkasta laite, latauslaite [11], johto [12] ja pistoke [13] ennen laitteen lataamista.

Älä enää ota käyttöön sellaista laitetta, jossa on vahingoittuneita osia. Älä milloinkaan avaa laitetta. Jätä korjaus- tai vaihtotyö vain huoltopaikan tai sähköalan ammattilaisten suoritettavaksi. Vahingoittuneet laitteet, verkkojohto tai pistoke merkitsevät sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa:

 Suorita huolto sekä puhdistus ainoastaan irtikytketyllä laitteella ja irrota laturi verkkovirrasta!



- Älä missään tapauksessa lataa vahingoittunutta akkua laturilla!
- Käytä laitteen akun lataukseen yksinomaan alkuperäistä laturia.
- Varmistu ennen laturin verkkovirtaan liitäntää, että verkkovirta on ohjeenmukaisesti 230V ~ 50 Hz ja se on varustettu 16 A-sulakkeella!



#### Huomio! Vältä loukkaantumisvaaraa:



Käytä laitetta käytettäessä seuraavaa suojavarustusta: Pidä suojalaseja, turvakenkiä ja suojakäsineitä.



Varo! Sahanterä 7 pyörii **irtikytkemisen jälkeen!** Vältä jokaista kontaktia nopeasti pyörivään

sahanterään 7

- Pidä kädet ja jalat kaukana pyörivästä sahanterästä 7
- Vältä sahanterän kontaktia ja/tai törmäystä 7 kiviin, metalliin tms. materiaaleihin. Muussa tapauksessa sahanterä 7 voisi vahingoittua.
- Katkaise laitteesta virta, (päästä irti virtakytkimestä 4 ):
  - kun törmäät vierasosiin (esim. nauloihin) oksia sahatessasi.
  - jos sahanterä | 7 | lukittuu (esim. kerääntyneistä sahanpuruista)!
- Älä missään tapauksessa liitä latauslaitetta 11 laitteeseen, kun sahaat oksia.
- Pysyttele ulkopuolella paikasta, missä poikkileikattu ja alas putoava oksa voisi iskeä!

## Käyttöönotto

## Laitteiden akun lataaminen

Akku saavuttaa maksimitehonsa n. 4-5 latausvaiheen jälkeen.

## Latausvaiheen käynnistäminen

- Pistä pistoke 13 latausrasiaan 2.
- Pistä latauslaite 11 pistorasiaan.

Latauslaitteen 11 LED-valo näyttää laitteen akun lataustilan:

- 1. Valo on punainen: Laitteen akku on ladattava/akkua ladataan parhaillaan.
- 2. Valo on vihreä: Laitteen akku on ladattu täyteen.

#### Latausvaiheen päättäminen

- Vedä latauslaite 11 pois pistorasiasta.
- Vedä pistoke 13 latausrasiasta 2

Lataa akku vain silloin, kun se on purkautunut. Niin vältät "Muistivaikutuksen" (Kapasiteetin menetys lataustapahtumassa huolimatta vain vähäisestä purkautumisesta).

- Älä missään tapauksessa kytke laitteeseen virtaa latausvaiheen aikana
- Älä peitä latauslaitetta millään esineillä! Latauslaitteen käytön yhteydessä muodostuva lämpö voi johtaa lämmön kasaantumiseen!

## Käyttö

## Päälle-/poiskytkentä

## Päällekytkentä

- Päällekytkentä 1 eteenpäin.
- Paina päälle-/poiskytkintä 4.

Sulkemissalpa 1 estää oksaleikkurin kytkemisen päälle vahingossa.

#### Poiskytkentä

Päästä irti päälle-/poiskytkimestä 4.



Vaara! Sahanterä 🗾 pyörii poissulkemisen jälkeen!



## Käyttö/Huolto ja puhdistus/Hävittäminen/Yleisiä tietoja

#### Oksien leikkaaminen

 $\triangle$ 

Ohjaa laite leikattavaan oksaan, kun olet kytkenyt laitteeseen virran.

Aseta terä aina siten, että kohdistusreuna 10 on oksaa vasten (katso kuva B).

#### Sahanterän vaihto

Vaihda sahanterä 7 heti, kun sen hammastus on tylsä.

- Kierrä ruuvi 6 irti ristiruuvipäämeisselillä.
- Nosta sahanterän suojus 9 irti.
- Ota sahanterä 7 pois.
- Ota sahanpurut pois.
- Varmista, että pyörimissuunnan merkinnät osoittavat uudessa sahanterässä 7 ja sahanterän suojuksessa 9 samaan suuntaan (katso kuvat C+D).
- Kiinnitä sahanterän suojus 9 laitteeseen ruuvilla 6.

Saat varateriä huoltopisteistämme.

## Huolto ja puhdistus

Vaara! Suorita huolto sekä puhdistus ainoastaan irtivedetyllä laitteella ja kytke latauslaite
 itti verkkovirrasta.

#### Huolto

 Suorita kunkin laitteen pidemmän käyttämättömyysjakson alussa ja lopussa (noin keväällä ja kesällä) täydellinen laitteen akun lataustapahtuma.

#### Puhdistus

- Puhdista laitteessa oleva lika (esim. sahanpurut ja oksan kappaleet).
- Puhdista sahanterä 7 huolellisesti!

Käytä kotelon puhdistuksessa kuivaa kangasta.
 Älä missään tapauksessa käytä bensiiniä, liuotinainetta tai pesuainetta.

## Hävittäminen



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä kierrätettävistä materiaaleista.



## Älä hävitä sähkötyökaluja talousjätteiden mukana!

Sähkölaitteiden hävittämistä koskevan EU-normin 2002/96/EG mukaan käytöstä poistettuja sähkölaitteita hävitettäessä on huolehdittava materiaalien erottelusta ja kierrätyksestä.

Lisätietoja antavat mm. paikalliset ympäristöviranomaiset

## Yleisiä tietoja

#### Huolto

- Anna laitteen huoltotoimenpiteet pätevien ammattihenkilöiden tehtäväksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat laitteen turvallisen toiminnan.
- Laitteen pistokkeen tai virtajohdon saa vaihtaa vain laitteen valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste. Näin varmistat laitteen turvallisen toiminnan



## Vaatimustenmukaisuusvakuutus/ Valmistaja ( €

Me, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Saksa, vakuutamme että tämä tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:

Konedirektiivi (89/392/EC), (91/368/EC), (93/44/EC)

Pienjännitedirektiivi (2006/95/EG)

Elektromagneettista yhteensopivuutta koskevat direktiivit (2004/108/EC)

Tyyppi/Laitekuvaus:

Akkukäyttöinen oksaleikkuri PRC 9.6

Bochum, 31.10.2007

Hans Kompernaß

- Toimitusjohtaja -

Oikeudet teknisiin muutoksiin edelleenkehitysmielessä pidätetään.



Inledning		
Avsedd användning	Sidan '	22
De olika delarna	Sidan '	22
l leveransen ingår	Sidan '	23
Tekniska data	Sidan :	23
Allmänna säkerhetsanvisningar		
Arbetsplats	Sidan '	23
Elsäkerhet		
Personsäkerhet	Sidan '	24
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg		
Viktiga säkerhetsanvisningar		
Användning		
Ladda verktygets batteri	Sidan :	25
Handhavande		
PÅ/AV	Sidan	2.5
Kapa grenar		
Byta sågtrissa		
Rengöring och skötsel		
Underhåll	Sidan	2
Rengöring		
Kengoning	Jiddii	20
Avfallshantering	Sidan	26
Information		
Service	Sidan	26
Konformitetsdeklaration /Tillverkarintva		



## Inledning

I den här	I den här bruksanvisningen används följande piktogramsymboler:			
	Läs bruksanvisningen!	W/mW	Watt/Milliwatt	
A	Observera varningar och säkerhetsanvisningarna!		Skyddsklass II	
A	Varning för elektrisk chock! Livsfarlig elektrisk spänning!		Använd skyddsglasögon, hörselskydd, skydds- mask och skyddshandskar.	
	Explosionsrisk!		Håll barn och obehöriga personer på avstånd när du arbetar med elektriska verktyg.	
	Brandrisk!		Använd aldrig verktyget i regn eller väta. Inträng- ande vatten i en elektrisk apparat ökar risken för elstötar.	
V~ V===	Volt (växelström) Volt (likström)	***	En skadad apparat, kabel eller kontakt innebär risk för livsfarliga elchocker. Kontrollera regelbun- det apparatens, elkabelns och kontaktens skick.	
mA A/Ah	Milliampere/Ampere/Ampertimmar		Lämna in förpackningen och apparaten till miljövänlig återvinning!	

## Laddbar grensax PRC 9.6

## Inledning



Innan du börjar använda verktyget: Gör dig ovillkorligen förtrogen med de olika funktionerna och informera dig om hur

man hanterar med elverktyg. Läs nedanstående bruksanvisning Förvara denna bruksanvisning på säker plats. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man.

## Avsedd användning

Den laddbara grensaxen är uteslutande avsedd för privat användning för att klippa grenar. Varje annan användning gäller som icke avsedd användning och kan medföra svåra olycksfallsrisker. Tillverkaren ansvarar inte för skador vilka kan härledas ur felaktig hantering.

## De olika delarna

## Laddbar grensax

- 1 Säkerhetsspärr
- 2 Laddenhet
- 3 Handtag 4 PÅ/AV
- 5 Ventilation
- 6 Skruv
- 7 Sågtrissa
- 8 Grenfattning
- 9 Skydd skärtrissa
- 10 Styrkant

## Laddare (se bild A)

- 11 Laddare
- 12 Kabel
- 13 Kontakt



## • I leveransen ingår

- 1 laddbar grensax
- 1 laddare med kabel och kontakt
- 1 bruksanvisning
- 1 häfte "Garanti och service"

#### Tekniska data

#### Laddbar grensax PRC 9.6 - KH 3127:

Märkspänning: 9.6 V === Nominellt varytal: 860 v/min Ljudtryck: 72,4 dB (A) Bullervärde: 83.4 dB(A)

#### Integrerat NI-CD-batteri:

Nominell kapacitet: 1.7 Ah Märkspänning: 9.6V — Laddtid: ca. 3 timmar

#### Laddare PRC 9.6 - 01:


primär

Märkspänning: 230 V ~ 50 Hz

Nominell effekt: 11W

sekundär

12 V === Märkspänning: Nominell effekt: 450 mA Skyddsklass: 

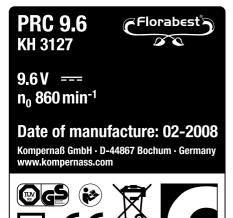



#### Allmänna säkerhetsanvisningar

Obs! Läs alla anvisningar. Felhantering vid tillämpning av nedan angivna anvisningar kan medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador.

FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ SÄKER PLATS.

## 1. Arbetsplats

a) Se till att arbetsplatsen är städad och i ordning. Oreda och dålig belysning kan medföra olycksfall.



Använd inte verktyget i explosionsfarliga eller eldfarliga miljöer, t.ex. i närheten av

brännbar vätska, gas eller damm.

Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.



Se till att barn och andra personer inte riskerar skador när elverktyget används. Låt

dig inte störas under användningen, håll uppsikt hela tiden

#### 2. Elsäkerhet

- a) Apparatkontakten måste passa i uttaget. Kontakten får inte modifieras på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med jordade verktyg. Originalkontakter och passande uttaa minskar risken för elstötar.
- b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, värmeelement, spis och kylskåp. Ökad risk för elstötar föreligger om din kropp är jordad.



Använd aldrig verktyget i regn eller väta. Inträngande vatten i en elektrisk apparat ökar risken för

elstötar.





Använd inte kabeln på annat sätt än den är avsedd för, t.ex. att bära apparaten,

hänga upp den. Dra inte i kabeln för att dra ut kontakten, greppa tag i kontakten. Se till att kabeln inte utsätts för värme, olja, skarpa kanter eller rörliga apparatdelar. Skadad eller invecklad kabel eller kontakt ökar risken för elstötar.

#### 3. Personsäkerhet

- a) Var alltid medveten om vad du gör och använd sunt förnuft. Använd inte verktyget om ni är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblick av ouppmärksamhet kan medföra skador under användningen.
- Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon. Användning av personlig
  skyddsutrustning som dammskydd, halkfria
  säkerhetsskodon, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på elverktygets typ och
  användning, reducerar risker för skador.
- c) Undvik att verktyget startar av misstag. Håll inte fingret på kontakten när du bär verktyget, detta kan medföra olyckor.
- d) Ta bort inställningsverktyg eller skruvnycklar innan du startar verktyget. Ett verktyg eller en nyckel som befinner sig vid en roterande maskindel kan medföra allvarliga skador.
- e) Överskatta inte din egen förmåga.
   Se till att du står stadigt. Därmed kan du kontrollera verktyget bättre om oförutsedda situationer skulle uppstå.
- f) Använd alltid lämplig klädsel. Bär inte vida klädesplagg eller smycken. Håll håret, klädesplagg och handskar borta från roterande maskindelar. Löst sittande klädesplagg, smycken eller hår kan fastna i roterande maskindelar.

## 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg

- a) Överbelasta inte maskinen! Använd rätt elverktyg för respektive arbete. Med passande elverktyg blir arbetsresultatet bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- b) Använd inte elverktyg där strömknappen är skadad. Ett elverktyg som inte längre kan startas och stoppas är farligt och måste repareras.
- c) Placera ett elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda verktyget utan att de känner till användningen eller har läst användningsinstruktionerna. Elverktyg är farliga om oerfarna personer använder dem.
- d) Ta hand om verktyget väl. Kontrollera att rörliga delar fungerar utan
  problem och inte kärvar, kontrollera
  även om delar är brutna eller skadade eller påverkar verktygets funktion
  negativt på något sätt. Reparera
  skadade delar innan verktyget används. Många olyckor har förorsakats av
  dåligt omhändertagna elverktyg.
- e) Se till att arbetsplatsen är städad och i ordning. Välskötta skärverktyg med skarpa skärtrissor klämmer inte och är lättare att föra genom arbetsmaterialet.
- f) Använd elverktyg, tillbehör, extra verktyg osv. enligt dessa anvisningar på det sätt som är föreskrivet för denna speciella verktygstyp. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och det arbete som skall utföras. Användning av elverktyg på annat sätt än föreskrivna anvisningar kan medföra farliga situationer.



## Viktiga säkerhetsanvisningar



Kontrollera verktyget, laddaren [11], kabeln 12 och kontakten 13 innan laddningen påbörjas.

Använd aldrig ett verktyg som är skadat. Försök aldrig att öppna verktyget. Utför aldrig reparationer själv utan vänd dig med förtroende till kundtjänst eller behörig elektriker. Skadat verktyg, nätsladd eller kontakt kan medföra elstötar och livsfara.

- Underhåll och rengöring får endast utföras på avstängt verktyg, dra ut laddaren ur väggkontakten.
- Ladda inte verktygets batteri om laddaren är skadad.
- Använd alltid originalladdaren för att ladda verktygets batteri.
- Kontrollera att nätanslutningen är föreskriftsmässigt försedd med 230 V ~ 50 Hz och 16 A säkring innan du ansluter verktyget.



#### OBS! Så undviker du skador:



Använd alltid följande skyddsutrustning: Använd skyddsglasögon, skyddsskodon och skyddshandskar.



## Observera! Sågtrissan 7 roterar efter avstängning.

Berör under inga omständigheter den roterande sågtrissan 7

- Se till att sågtrissan 7 står helt stilla innan du tar bort grenar som fastnat.
- Se till att inte sågtrissan 7 kommer i kontakt med stenar, metall eller annat liknande material. Risk för att sågtrissan 7 skadas föreligger.
- Stäng verktyget omedelbart (släpp på/av-knappen 4):
  - Om du klipper i ett främmande föremål (t.ex. spik).
  - Om sågtrissan 7 blockeras (t.ex. av mycket spån).
- Anslut inte laddaren 111 under pågående arbete.
- Se till att inte träffas av nedfallande grenar.

## Användning

## Ladda verktygets batteri

Batteriet uppnår sin maximala effekt efter ca. 4-5 laddningar.

#### Starta laddning

- Anslut kontakten 13 till uttaget 2
- Anslut laddaren 11 till vägguttaget.

Lampan i laddaren 🔟 visar laddningstillstånd för batteriet:

- 1. Röd lampa: Verktygets batteri måste laddas eller laddning pågår.
- 2. Grön lampa: Verktygets batteri är fulladdat.

#### Avsluta laddning

- Dra ut laddaren 🔟 ur vägguttaget.
- Dra ut kontakten 13 ur uttaget 2.

Ladda bara batteriet när det behöver laddas. På detta sätt undviker du den s.k. minneseffekten (förlorad kapacitet genom laddning trots låg urladdning).

- Starta inte verktyget under pågående laddning.
- Täck inte över laddaren. Värmebildning i laddaren under laddning kan vara skadligt.

## Handhavande

## PÅ/AV

## Stänga på

- Starta genom att trycka startspärren 1 framåt.
- Tryck på / av-knappen 4 .

Startspärren 1 förhindrar att verktyget startar oavsiktligt.

## Stänga av

Släpp på / av-knappen 4



## Handhavande/Rengöring och skötsel/Avfallshantering/Information



## Fara! Sågtrissan 7 roterar efter avstängning.

## Kapa grenar



För alltid en startad grensax mot grenen du skall kapa.

Placera alltid snittet så att styrkanten 10 ligger mot grenen du skall kapa (se bild B).

## Byta sågtrissa

Byt sågtrissan 7 när den är slö.

- Lossa skruven 6 med en kryssmejsel.
- □ Ta bort sågtrissans skydd 9.
- □ Ta bort sågtrissan 7
- □ Ta bort eventuell smuts och flis.
- Kontrollera att riktningspilarna på den nya sågtrissan och sågtrissans skydd stämmer överens (se bild C+D).
- Skruva fast sågtrissans skydd 9 med skruven
   igen.

Utbytestrissor finns hos kundtjänst.

## Rengöring och skötsel

 Fara! Underhåll och rengöring får endast utföras på avstängt verktyg, dra ut laddaren
 ur väggkontakten. Nätström.

## Underhåll

 Ladda batteriet på nytt före och efter ett längre uppehåll när du inte använt verktyget (t.ex. på våren och sommaren).

## Rengöring

- □ Ta bort eventuell smuts (t.ex spån, kvistar och blad).
- Rengör sågtrissan 7 ordentligt.
- Använd torr mjuk trasa eller borste vid rengöringen, absolut inte bensin, lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel.

## Avfallshantering



Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen.



### Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt EU-direktiv 2002/96/EG gällande Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller begagnade elverktyg avfallshanteras separat och tillföras återvinningen enligt gällande miljölagstiftning.

Kontakta miljökontoret på din ort för vidare information om avfallshantering av förbrukad utrustning.

## Information

## Service

Adressen till ansvarig kundtjänst hittar du på garantikortet.

- Låt endast behörig elektriker reparera utrustningen och använd endast reservdelar i original. Därmed säkerställs verktygets säkerhet.
- Låt alltid tillverkaren eller kundtjänst byta nätkontakt eller nätsladd. Därmed säkerställs verktygets säkerhet.



## Konformitetsdeklaration/ Tillverkarintyg (€

Vi, Kompernaß Handelsgesellschaft mbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med följande EU-riktlinjer:

Maskindirektiv (89/392/EC), (91/368/EC), (93/44/EC)

Lågspänningsdirektiv (2006/95/EEC)

**Elektromagnetisk kompatibilitet** (2004/108/EC)

Typ/Beteckning: Laddbar grensax PRC 9.6

Bochum den 31.10.2007

Hans Kompernaß

- Verkställande direktör -

Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles.



Indledning		
Formålsbestemt anvendelse	Side	30
Udrustning	Side	30
Leverancens indhold		
Tekniske specifikationer		
Generelle sikkerhedsinstrukser		
Arbejdspladsen	Side	31
Elektrisk sikkerhed		
Personlig sikkerhed		
Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber		
Apparatspecifikke bemærkninger om sikkerheden		
Ibrugtagning		
Opladning af batteriet	Side	33
Betjening		
Til-/frakobling	Side	34
Grenskæring	Side	34
Udskiftning af savblad	Side	34
Pasning og rengøring		
Pasning	Sida	3/
Rengøring		
kengøring	side	32
Bortskaffelse	Side	34
Informationer		
Service	Side	3.5
Kanfarmitataarklaring / Franstillar		



## Indledning

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende piktogrammer/symboler:			
	Læs betjeningsvejledningen!	W/mW	Watt/milliwatt
A	Følg advarsels- og sikkerhedsanvisningerne!		Beskyttelsesklasse II
A	Fare for elektrisk stødl Farlig elektrisk spænding – livsfare!		Dae anbefales at bære sikkerhedsbriller, høre- værn, åndedrætsbeskyttelse og sikkerhedshand- sker.
	Eksplosionsfare!		Hold børn og andre personer på afstand under brugen af el-værktøjet.
	Brandfare!		Apparatet skal holdes på afstand af regn eller væde. Indtrængning af vand i et elektrisk appa- rat forøger risikoen for elektrisk stød.
V~ V===	Volt (vekselspænding) Volt (jævnstrøm)	4	Hvis slibemaskinen, netledningen eller netstikket er beskadigede, kan det betyde livsfare på grund af elektrisk stød. Kontrollér regelmæssigt maskinens, el-ledningens og el-stikkets tilstand.
mA A/Ah	Milliampere/Ampere/Amperetimer		Bortskaf emballagen og maskinen miljøvenligt efter forskrifterne!

## Batteri-grenklipper PRC 9.6

## **Indledning**



Før De tager apparatet i brug den første gang bør De sætte Dem ind i dets funktioner og gøre Dem fortrolig med den

korrekte behandling af elektriske redskaber. Dette kan De gøre med den følgende betjeningsvejldning. Den skal opbevares godt. Alle medfølgende dokumenter skal følge med hvis De overlader apparatet til andre.

## Formålsbestemt anvendelse

Batteri-grenskæreren er udelukkende tilladt til privat brug til afskæring af grene. Enhver anden anvendeæse eller ændring af apparatet gælder som værende i strid med formålet og rummer risiko for alvorlige ulykker. For skader som følge af formålsstridig anvendelse påtager fremstilleren sig intet ansvar.

## **Udrustning**

## Batteri-grenklipper

- Kontaktspærring
- 2 Opladningsbøsning
- 3 Håndgreb
- Til-/frakontakt
- Ventilationsgitter
- Skrue
- 7 Savblad
- Grenfang
- Savbladsafdækning
- **Føringskant**

## Opladningsapparat (se illustration A)

- 11 Opladningsapparat
- 12 Kabel
- 13 Stik



#### Leverancens indhold

- 1 Batteri-grenklipper
- 1 Opladningsapparat med kabel og stik
- 1 Betjeningsvejledning
- 1 hefte "Garanti og service"

## Tekniske specifikationer

#### Batteri-grenklipper PRC 9.6 - KH 3127:

Nominel spænding: 9.6 V === Nominelt omdrejningstal: 860 o/min Lydtryksniveau: 72,4 dB (A) Støjeffektniveau: 83.4 dB (A)

#### Integreret NI-CD batteri:

1.7 Ah Nominel kapacitet: Nominel spænding: 9.6 V === ca. 3 timer Opladningstid:

#### Opladningsapparat PRC 9.6 - 01:

primært

Nominel spænding: 230 V ~ 50 Hz

Nominel ydelse: 11W

sekundært

Nominel spænding: 12 V === Nominel ydelse: 450 mA Sikkerhedsklasse: 





#### Generelle sikkerhedsinstrukser

Bemærk! Samtlige anvisninger skal læses. Fejl i overholdelsen af de efterfølgende angivne anvisninger kan forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

DISSE ANVISNINGER SKAL OPBEVARES OMHYGGELIGT.

## 1. Arbeidspladsen

- a) Arbejdsområdet skal holdes rent og ryddeligt. Uorden og ubelyste arbejdsområder kan være årsag til ulykker.
- b)

Apparatet må ikke anvendes i eksplosionstruede omgivelser hvor der befinder sig

brændbare væsker, luftarter eller **støvpartikler.** Elektriske redskaber danner gnister der kan antænde dampe eller støv.



Børn og andre personer skal holdes på afstand når redskabet bliver benyttet. Hvis

man bliver afledt, kan man miste kontrollen over apparatet.

## 2. Elektrisk sikkerhed

- a) Apparatets stik skal passe til stikdåsen. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Der må ikke anvendes adapeterstik sammen med apparatet der har sikkerhedsjording. Uændrede stik og passende stikdåser nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- b) Undgå kropskontakt med jordede overflader som f.eks. rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko ved et elektrisk stød hvis legemet har jordforbindelse.



Apparatet skal beskyttes mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk apparat er der forøget risiko for elektrisk stød.



Ledningen må ikke benyttes til at bære maskinen i, hænge den op i eller til at trække

stikket ud med. Ledningen skal holdes på afstand varme, olie, skarpe kanter eller dele af apparatet der er i bevægelse. Beskadigede eller forsnoede ledninger forhøjer risikoen for elektrisk stød.

## 3. Personlig sikkerhed

- a) Bevar hele tiden opmærksomheden, pas på hvad De foretage Dem og gå til værks med det elektriske værktøj med fornuften i behold. Undlad at bruge apparatet hvis De er træt eller under indflydelse af euforiserende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser.
- lfør Dem personligt sikkerhedsudstyr, og bær altid sikkerhedsbriller. Personligt
  - sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter det elektriske redskabs art og anvendelse, nedsætter risikoen for tilskadekomst.
- c) Undgå utilsigtet ibrugtagning. Hvis De holder en finger på kontakten medens De bærer på apparatet, kan det føre til ulykker.
- d) Indstillingsredskaber eller skruenøgler skal fjernes før apparatet bliver startet. Et stykke værktøj eller en nøgle der sidder i en bevægelig del af apparatet, kan afstedkomme kvæstelser.
- e) Overvurder ikke Dem selv. Sørg for at De står sikkert, og hold Dem hele tiden i ligevægt. På den måde kan De i uventede situationer kontrollere apparatet bedre.
- f) Ifør Dem egnet beklædning. Den må ikke være vid, og smykker skal lægges væk. Hår, beklædningsdele og handsker skal holdes borte fra bevægelige dele. Hvis De har langt hår, bør De bruge et hårnet. Løst siddende beklædning,

- smykker eller hår kan blive grebet af dele der bevæger sig.
- 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber
- a) Undgå at overbelaste apparatet. Anvend det elektriske redskab der er bestemt til Deres arbejde. Med det passende elektriske værktøj er det bedre og mere sikkert at arbejde i det angivne effektområde.
- b) Tag ikke elektriske redskaber i brug hvor kontakten er defekt. Et elektrisk apparat der ikke kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
- c) Elektriske redskaber der ikke er i brug, skal opbevares uden for børns rækkevidde. Lad ikke personer benyttet apparatet hvis de ikke er fortrolig med det eller ikke har læst disse anvisninger. Elektrisk værktøj er farligt hvis det benyttes af uerfarne personer.
- d) Apparatet skal behandles med omhu. Det skal kontrolleres om bevægelige dele af apparatet fungerer fejlfrit og ikke er fastklemt, om noget dele er knækket eller beskadiget så apparatets funktion er forstyrret.

  Beskadigede dele skal repareres før apparatet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elektriske apparater.
- e) Skærende værktøjer skal holdes skarpe og rene. Ordentligt vedligeholdte skæreredskaber med skarpe ægge klemmer sig ikke så ofte fast og er lettere at føre.
- f) Redskabet, tilbehør, udskiftelige dele osv. skal anvendes i overensstemmelse med disse anvisninger og sådan som det er foreskrevet for denne særlige type apparat. Her skal der også tages hensyn til arbejdsbetingelserne og den opgave der skal udføres. Anvendelse af elektriske redskaber til andre formål end de angivne kan føre til farlige situationer.

## Generelle sikkerhedsinstrukser/Ibrugtagning



## Apparatspecifikke bemærkninger om sikkerheden



Opladningsapparatet 11, kablet 12 og stikket 13 bør kontrolleres før opladningen begynder.

Apparater med beskadiget tilbehør af denne art må ikke tages i anvendelse. Apparatet må aldrig åbnes. Reparationer eller udskiftningsopgaver må kun varetages af serviceafdelingen eller en elektrofagmand. Beskadigede apparater, kabler eller stik rummer livsfare i kraft af elektrisk stød.

- Eftersyning, pleje og rengøring må kun udføres når apparatet er slukket og adskilt fra det elektriske net!
- I tilfælde af beskadigelse af beskadigelse må apparatets batteri under ingen omstændigher lades op med opladningsstationen!
- Til opladning af batteriet må udelukkende det originale opladningsapparat benyttes.
- Før opladningsapparatet sluttes til strømmen, skal man forvisse sig om at det elektriske net har de foreskrevne 230 V ~ 50 Hz og er forsynet med en 16 A-sikring!



#### Bemærk! Ungå fare for tilskadekomst:



Under anvendelsen skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Der skal bære øjenbeskyttelse, sikkerhedsfodtøj og sikkerhedshandsker.



Forsigtig! Savbladet 7 løber videre efter at der er slukket!

Undgå enhver berøring med det hurtigtdrejende savblad 7

- Emner må kun fjernes når savklingen 7 står fuldkommen stille.
- Undgå berøring og/eller kollision mellem savbladet 7 og sten, metal o.lign. materialer. I sådanne filfælde kan savbladet 7 blive beskadiget.
- Apparatet skal slukkes omgående (ved at De slipper hovedafbryderen 4): - hvis De under grenafskæringen støder på fremmedlegemer (f.eks. søm)!

- hvis savbladet 7 bliver blokeret (f.eks. ved opsvulmende savsmuld)!
- Under savningen må opladningsapparatet [11] under ingen omstændigheder sluttes gremaskæreren.
- Ophold Dem ikke på et sted hvor De kan blive ramt af et afskåret og nedfaldende gren!

## **Ibrugtagning**

## **Opladning af batteriet**

Batteriet opnår sin maksimale ydelse efter ca. 4-5 opladninger.

#### Start på opladningen

- Stikket 13 sættes i opladningskontakten 2.
- Opladningsapparatet 11 sættes i stikdåsen.

Opladningsapparatets [11] lysdioder viser Dem hvor i opladningen batteriet befinder sig:

- 1. Rødt lys: Batteriet skal lades op, eller er ved at blive ladet op.
- 2. Grønt lys: Batteriet er fuldt opladet.

## Afslutning på opladningen

- Opladningsapparatet 11 trækkes ud af stikdåsen.
- Stikket 13 trækkes ud af opladningskontakten 2 |

Batteriet skal kun lades op når det er tomt. På den måde bevares dets "memory-effekt" (kapacitetstab ved opladningen trods en ringe grad af afladning).

- Apparatet må under ingen omstændigheder sættes i gang under opladningen.
- Opladningsapparatet må ikke tildækkes med nogen genstande! Varmedannelsen under brugen af opladningsapparatet kan føre til ophobning af varme!



## Betjening / Pasning og rengøring / Bortskaffelse

## Betjening

## Til-/frakobling

- Tilkobling 1 fremad.
- Der trykkes på til-/frakontakten 4

Med indkoblingsspærringen 1 forhindres det at grenskæreren sættes i gang utilsigtet.

#### Frakobling

Til-/frakontrakten 4 slippes.



Pas på! Savbladet 7 løber videre efter slukningen!

## Grenskæring



Apparatet føres ind mod grenen der skal saves igennem medens det er i gang.

Læg altid snittet sådan at føringskanten 10 lægger på grenen (se illustration B).

## Udskiftning af savblad

Savbladet 7 skal udskiftes så snart fortandingen er blevet sløv.

- Skruen 6 skrues af med en stjerneskruetrækker.
- Savklinge-afdækningen
   Iøftes af
- Savklingen 7 tages ud.
- □ Saveresterne fjernes.
- Sørg for at omdrejningsretningsmarkeringerne
  på den nye savklinge 7 og savklingafdækningen 9 peger i samme retning
  (se illustration C+D).
- Savklingeafdækningen 9 skrues fast på apparatet med skruen 6.

Erstatningssavklinger kan De få hos vores serviceafdelinger.

## Pasning og rengøring

Fare! Pasning, rengøring o. lign. må udelukkende udføres, når apparatet er slået fra og opladningsapparatet 111 er adskilt fra el-nettet.

## Pasning

 Ved begyndelsen og afslutning på en længere pause i anvendelsen (f.eks. forår og sommer) bør batteriet gennemgå en fuld opladning.

## Rengøring

- Forureninger (f.eks. savspåner und planterester) skal fjernes fra apparatet.
- Savklingen 7 skal gøres grundigt ren!
- Til rengøring af huset skal der kun bruges en tør klud und under ingen omstændigheder benzin, opløsnings- eller rengøringsmidler.

## Bortskaffelse



Emballagen består af mljøvenlige materialer og kan smides ud på de lokale genbrugsstationer.



## Elektriske apparater hører ikke til i husholdningsaffaldet!

I henhold til Europæisk direktiv 2002/96/EF om udtjente elektriske apparater og dets omsætning til national lov skal brugte elektriske redskaber indsamles særskilt og bringes til miljvenlig genindvinding.

Mulighederne for at komme af med et udtjent apparat kan De få at vide hos de lokale myndigheder.



## Informationer

#### Service

Serviceværkstedet for Deres land kan De finde i garantidokumenterne.

- Deres apparater må kun repareres af kvalificerede fagfolk og kun med originale reservedele. På den måde er der garanti for at maskinens sikkerhed bibeholdes.
- Udskiftning af stik eller ledning skal udføres af fremstilleren eller dennes kundetjeneste. Dermed er der garanti for at maskinens sikkerhed bibeholdes.

## Konformitetserklæring/ Fremstiller (E

Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed for dette produkt overensstemmelse med de følgende EF-direktiver:

Maskindirektiv (89/392/EF), (91/368/EF), (93/44/EF)

EF-lavspændingsdirektiv (2006/95/EF)

Elektromagnetisk fordragelighed (2004/108/EC)

Type/Apparatbetegnelse: Batteri-grenklipper PRC 9.6

Bochum, 31.10.2007

Hans Kompernaß

- Direktør -



Innledning		
Forskriftsmessig bruk	Side	38
Utrustning		
Leveringsomfang		
Tekniske data		
Generelt om sikkerhet		
Arbeidsplass	Side	39
Elektrisk sikkerhet		
Personsikkerhet		
Omhyggelig håndtering og bruk av elektrisk verktøy		
Spesifikke sikkerhetshenvisninger for apparatet		
Komme i gang		
Opplading av batteriet	C:-J-	41
Oppidaling av balleriei	side	4
Betjening		
Til- og frakobling	Side	42
Kutting av grener	Side	42
Bytte av sagblad	Side	42
Vedlikehold og rengjøring		
Vedlikehold	Side	42
Rengjøring		
Avfallshåndtering	Side	42
Opplysninger		
Service		
Frklæring om samsvar / Produsent	Sida	13



## Innledning

I denne bi	I denne bruksanvisningen brukes de etterfølgende piktogrammene/symbolene:			
	Les bruksanvisningen!	W/mW	Watt/Milliwatt	
A	Observer advarsels- og sikkerhetshenvisningene!		Beskyttelsesklasse II	
A	Advarsel mot elektriske støt! Farlig elektrisk spenning - livsfare!		Bruk vernebriller, hørselsvern, støvmaske og vernehansker.	
	Eksplosjonsfare!!		Hold barn og andre personer unna elektriske redskaper mens de er i bruk.	
	Brannfare!		Apparatet må ikke brukes i regn eller fuktige omgivelser. Vann som trenger inn i et elektrisk apparat, øker faren for elektrisk støt.	
V~ V===	Volt (vekselspenning) Volt (likespenning)	4	Ved skader på apparat, strømledning eller støp- sel betyr det livsfare fra elektrisk støt. Kontroller regelmessig tilstanden av apparatet, nettkabelen og nettstøpselet.	
mA A/Ah	Milliampere/Ampere/Amperetimer	OZ	Fjern forpakningen og apparatet på en miljøvennlig måte!	

## Batteridrevet grenkutter PRC 9.6

## **Innledning**



Sørg for å være fortrolig med apparatets funksjoner før det tas i bruk første gang, og sett deg godt inn i riktig omgang med

elektrisk verktøy. I denne forbindelse må følgende betjeningsveiledning leses. Ta godt vare på denne veiledningen. Dersom apparatet overlates til andre må alle underlag likeledes overleveres.

## Forskriftsmessig bruk

Akkumulator skjæreredskapet for grener er kun tillatt for privat bruket for å skjære grener. Hver annet bruk gjelder som ikke i henhold til formålbestemmelsen og inneholder store ulykkesfarer. Produsenten tar ikke noe ansvar for skader som følge av bruket som ikke var i henhold til formålbestemmelsen.

## Utrustning

## **Batteridrevet grenkutter**

- 1 Innkoblingssperre
- 2 Ladekontakt
- 3 Håndtak
- På/Av bryter
- Ventilasjonsgitter
- Skrue
- Sagblad
- Grenkjeve
- Sagbladskjerm
- Ledekant

## Ladeapparat (se fig. A)

- 11 Ladeapparat
- 12 Kabel
- 13 Stikkontakt



# Leveringsomfang

- 1 batteridrevet grenkutter
- 1 ladeapparat med kabel og stikkontakt
- 1 betjeningsveiledning
- 1 hefte "Garanti og service"

#### Tekniske data

#### Batteridrevet grenkutter PRC 9.6 - KH 3127:

Merkespenning: 9.6 V === Nominelt turtall: 860 rpm Lydtrykk nivå: 72,4 dB (A) Støyeffekt: 83,4 dB (A)

#### Innebygd Ni-Cd oppladbart batteri:

Nominell ytelse: 1.7 Ah Merkespenning: 9.6V — Ladetid: ca. 3 timer

#### Ladeapparat PRC 9.6 - 01:

primær

Nominell spenning: 230 V ~ 50 Hz

Nominell kapasitet: 11W

sekundær

Nominell spenning: 12 V === Nominell kapasitet: 450 mA Verneklasse: 





#### Generelt om sikkerhet

**Obs!** Alle anvisninger må leses. Dersom anvisningene i det følgende ikke blir overholdt, er det fare for elektrisk støt, brann og / eller alvorlige personskader.

TA GODT VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN.

## 1. Arbeidsplass

a) Hold arbeidsplassen ren og ryddig. Uorden og dårlig opplyste arbeidsområder kan være årsak til ulvkker.



Maskinen må ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder der det er brennbare væsker,

gass eller støv. Elektrisk verktøy lager gnister som kan antenne støv eller damp.



Det må ikke være barn eller andre personer i nærheten når det elektriske verktøyet

benyttes. Manglende oppmerksomhet kan være årsak til at du mister kontrollen over maskinen.

#### 2. Elektrisk sikkerhet

- a) Maskinens nettstøpsel må passe til stikkontakten. Nettstøpselet må ikke modifiseres på noen måte. Det må ikke benyttes adapterstøpsel sammen med jordet utstyr. Original nettstøpsel og passende stikkontakt reduserer risikoen for elektrisk støt.
- b) Unngå at kroppen kommer i kontakt med jordet overflate på f.eks. rør, varmeovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større risiko for elektrisk støt når kroppen er jordet.



Maskinen må ikke utsettes for rean eller fukt. Vann som trenger inn i et elektrisk apparat, øker risikoen for elektrisk støt.



d) 4

Kabelen må ikke brukes til å bære eller henge opp maskinen, og det må ikke dras i

kabelen for å dra nettstøpselet ut av stikkontakten. Kabelen må ikke utsettes for varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige utstyrsdeler.

Kabler som er skadet eller sammenfiltret øker risikoen for elektrisk støt.

#### 3. Personsikkerhet

- a) Vær alltid oppmerksom og forsiktig med det du gjør, vis fornuft ved arbeid med elektrisk verktøy. Ikke bruk maskinen når du er trøtt eller under påvirkning av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet under arbeid med maskinen kan være årsak til alvorlige personskader.

  b) Bruk personlig verneutstyr
- og alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern kan avhengig av typen og bruken av det elektriske verktøyet redusere risikoen for personskader.
- c) Unngå ufrivillig igangsettelse. Hvis du bærer apparatet og har fingeren samtidig på bryteren, så kan det forårsake ulykker.
- d) Fjern justeringsverktøy eller skrunøkkel før maskinen slås på. Et stykke verktøy eller en nøkkel som er inne i en roterende del av utstyret, kan være årsak til personskader.
- e) Ikke overvurder deg selv. Sørg for sikkert fotfeste og hold alltid likevekten. Da vil det være lettere å kontrollere maskinen når en uventet situasjon oppstår.
- f) Bruk klær som egner seg til formålet. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Ikke la håret, klær og hansker komme i nærheten av bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan gripe fatt i bevegelige deler.

# 4. Omhyggelig håndtering og bruk av elektrisk verktøy

- a) Maskinen må ikke overbelastes.
   Bruk bare elektrisk verktøy som er beregnet til det aktuelle arbeidet.
   Med passende elektrisk verktøy arbeider du bedre og mer sikkert i det oppgitte ytelsesområdet.
- Bruk ikke elektrisk verktøy med defekt bryter. Et elektrisk verktøy som ikke lenger kan slås på eller av, er farlig og må repareres.
- c) Elektrisk verktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la noen bruke denne maskinen dersom vedkommende ikke er fortrolig med den eller ikke har lest denne veiledningen. Elektrisk verktøy er farlig når det brukes av noen med manglende erfaring.
- d) Maskinen må veldikeholdes med omhu. Kontroller at maskinens bevegelige deler virker som de skal og ikke kommer i klemme, sjekk også om noen deler er ødelagt eller skadet i den grad at det forringer maskinens funksjon. Deler som er skadet, må repareres før maskinen tas i bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt elektrisk verktøy.
- e) Skjærende verktøy må holdes skarpt og rent. Skjærende verktøy som er vedlikeholdt med omhu og har skarpe skjær, vil ikke så lett komme i klemme, og det er lettere å betjene.
- f) Bruk elektrisk verktøy, tilbehør, verktøysinnsatser osv. i samsvar med denne veiledningen og slik det er foreskrevet for den aktuelle maskintypen. Ta hensyn til arbeidsvilkårene og den oppgaven som skal utføres. Bruk av elektrisk verktøy til andre formål enn det som er forutsatt, kan være årsak til farlige situasjoner.

# Generelt om sikkerhet / Komme i gang



## Spesifikke sikkerhetshenvisninger for apparatet



Før du opplader batteriet, kontroller apparatet, ladeapparatet 11, kabelen 12, og stikkontakten 13.

Dersom noen av disse delene er skadet, må apparatet ikke brukes mer. Apparatet må aldri åpnes. Reparasjoner og utskiftninger må bare overlates til serviceverkstedet eller en elektriker. Skader på apparater, nettkabel eller nettstøpsel betyr livsfare på grunn av elektrisk støt.

- Vedlikehold og rengjøring må bare utføres når apparatet er slått av og ladeapparatet er tatt ut av nettforsyningen!
- Dersom det oppladbare batteriet er skadet, må det under ingen omstendigheter lades opp med ladeapparatet!
- Det oppladbare batteriet må bare lades med det originale ladeapparatet.
- Før ladeapparatet kobles til må det sørges for forskriftsmessig nettforsyning på 230V ~ 50 Hz utrustet med en sikring på 16 Ampere!



#### Obs! Slik unngås personskader:



Under arbeidet må følgende verneutstyr benyttes: Bruk vernebriller, vernehansker og vernesko.



Forsiktig! Sagbladet 7 vil fortsette rotasjonen etter utkobling! Unngå enhver form for

kontakt med det hurtig roterende sagbladet 7. Emner som skjæres må bare fjernes når sagbladet står helt stille.

- Unngå alle former for kontakt og / eller kollisjon mellom sagbladet og stein, metall og andre materialer. I motsatt fall kan sagbladet skades.
- Slå apparatet omgående av, (slipp grepet i bryteren På / Av 4):
  - Når du treffer på fremmedlegemer (for eksempel, nåler) når du skjærer grener!
  - Dersom sagbladet 7 blokkeres (f.eks. ved ansamling av spon)!

- Ikke under noen omstendigheter tilknyt ladeapparatet 111 til apparatet når du utfører sagarbeid.
- Unngå å oppholde deg på steder der det er fare for å bli truffet av avsagede grener som faller ned!

# Komme i gang

## Opplading av batteriet

Akkumulatoren rekker maksimal kapasiteten etter cirka 4-5 ladehendelser.

#### Hvordan du begynner ladehendelsen

- □ Stikk kontakten 13 inn i ladebøssingen 2.
- Stikk ladeapparatet 11 inn i stikkontakten.

LED til ladeapparatet 111 viser deg ladetilstand av akkumulatoren til apparatet:

- Lyser i rød: akkumulatoren til apparatet må lades eller blir ladet.
- Lyser i grønn: akkumulatoren til apparatet er fullstendig oppladet.

#### Hvordan du avslutter ladehendelsen

- □ Trekk ladeapparatet 111 ut fra stikkontakten.
  - Trekk kontakten 13 ut fra ladebøssingen 2.

Batteriet skal bare lades opp når det er utladet. Dermed unngås "minne-effekten" (redusert kapasitet på grunn av opplading etter delvis utlading).

- Ikke under noen omstendigheter slå på apparatet i løpet av ladehendelsen.
- Ikke dekk ladeapparatet til med gjenstander! Varmeproduksjonen ved driften av ladeapparatet kan forårsake varmeopphopning!



# Betjening/Vedlikehold og rengjøring/Avfallshåndtering

## Betjening

# Til- og frakobling

#### **Tilkobling**

- Tilkobling 1 framover.
- □ Trykk på bryteren På / Av | 4 |

Blokkeringen av igangsettelsen 1 forhindrer at skjæreredskapet blir slått på ufrivillig.

#### **Utkobling**

□ Slipp På / Av bryteren 4.



Fare! Sagbladet  $\boxed{7}$  vil fortsette rotasjonen etter utkobling!

### Kutting av grener

<u>^</u>

Før apparatet i driftstilstand til den gren som du vil skjære.

Legg til skåret alltid på den måte at føringskanten 10 ligger tett til grenen (se på bildet B).

# Bytte av sagblad

Sagbladet 7 skal utskiftes så snart fortanningen er blitt sløv.

- □ Skru av skruen 6 med stjerneskrutrekkeren.
- Hev av avdekningen til sagbladet 9.
- □ Ta ut sagbladet 7
- □ Fjern sagflisene.
- Du må sikre at markeringene for dreieretningen
   på det nytte sagblad 7 og på avdekningen til sagbladet 9 viser til den samme retning (se på bilder C + D).
- Skru fast avdekningen til sagbladet 9 med skruen 6 på apparatet.

Du skal få erstatningssagblader gjennom våre servicesenter.

## Vedlikehold og rengjøring

Fare! Vedlikehold og rengjøring må bare utføres når apparatet er slått av og ladeapparatet
 er tatt ut av nettforsyningen.

#### Vedlikehold

 Før og etter lengre perioder uten bruk (vår og sommer) bør batteriet lades helt opp.

## Rengjøring

- Fjern forurensinger (for eksempel, sagfliser og planterester) fra apparatet.
- Rengjør sagbladet 7 på en grundig måte!
- Bruk tørre kluter og ikke under noen omstendigheter bensin, løsningsmidler eller rensemidler for å rengjøre huset.

## Avfallshåndtering



Emballasjen består av miljøvennlige materialer som kan leveres til den lokale avfallsstasjonen for resirkulering.



Elektrisk verktøy må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall!

Ifølge europeiske retningslinjer 2002/96/EG vedrørende brukte elektriske og elektroniske apparater og tilpasning til nasjonal rettspleie må elektrisk verktøy samles separat og leveres til miljøvennlig behandling for gjenbruk.

Kommunen kan gi opplysning om mulighetene for avfallshåndtering av brukte apparater.



# Opplysninger

#### Service

Landets serviceverksted er angitt på garantikortet.

- Apparatet må bare repareres av kvalifiserte fagfolk, og det må bare brukes originale reservedeler. Dette bidrar til fortsatt sikkerhet for apparatet.
- Bytte av støpsel eller nettkabel må bare overlates til produsenten eller dennes kundeservice.
   Dette bidrar til fortsatt sikkerhet for apparatet.

#### Erklæring om samsvar/ Produsent ( €

Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer med dette at dette produktet er i samsvar medfølgende EF-retningslinjer:

Maskindirektiv (89/392/EC), (91/368/EC), (93/44/EC)

EF lavspenningsdirektiv (2006/95/EG)

Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC)

Type / Utstyrsbetegnelse: Batteridrevet grenkutter PRC 9.6

Bochum, 31.10.2007

Hans Kompernaß

- Direktør -

Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer med tanke på videre utvikling.



Εισαγωγή	
Για την ασφάλειά σας	Σελίδα 46
Εξοπλισμός	
Περιεχόμενο συσκευασίας	
Τεχνικά στοιχεία	
Γενικές υποδείζεις ασφάλειας	
Θέση εργασίας	Σελίδα 47
Ηλεκτρική ασφάλεια	
Ασφάλεια ατόμων	
Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών	
Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας συσκευής	
Θέση σε λειτουργία	
Φόρτιση συσσωρευτή συσκευής	Σελίδα 49
Χειρισμός	
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	Σελίδα 50
Κλάδεμα κλαδιών	
Αντικατάσταση πριονολάμας	
Συντήρηση και καθάρισμα	Σελίδα 50
Συντήρηση	
Καθάρισμα	
Απόσυρση	Σελίδα 51
Πληροφορίες	
Σέρβις	Σελίδα 51
Δήλωση συμμόρφωσης / κατασκευαστής	



Σε αυτή την οδηγία χρήσεως χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εικονοδιαγράμματα / σύμβολα:				
	Διαβάστε την οδηγία χρήσεως!	W/mW	Watt/Milliwatt	
$\triangle$	Προσέχετε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείζεις ασφαλείας!		Κατηγορία προστασίας ΙΙ	
A	Προσοχή για ηλεκτροπληξία! Επικίνδυνη ηλε- κτρική τάση – Κίνδυνος ζωής!		Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ωτοασπίδες, μάσκα στόματος που προστατεύει από τη σκόνη και προστατευτικά γάντια.	
	Κίνδυνος έκρηζης!		Κρατάτε τα παιδιά και άλλα άτομα κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μακριά.	
	Κίνδυνος πυρκαγιάς!		Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τη βροχή και την υγρασία. Η εισχώρηση νερού μέσα σε μία ηλεκτρο- νική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.	
V~ V	Volt (εναλλασσόμενη τάση) Volt (συνεχής τάση)	***	Μια φθαρμένη συσκευή, ένα καλώδιο δικτύου ή ένα βύσμα σημαίνουν κίνδυνο για τη ζωή μέσω ηλεκτροπληξίας. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής, του καλωδίου δικτύου, του βύσματος.	
mA A/Ah	Μιλλιαμπέρ / Αμπέρ / Αμπερώρες		Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον!	

## Κλαδευτήρι με συσσωρευτή PRC 9.6

# Εισαγωγή



Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της συσκευής πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και πληροφορηθείτε σχετικά με την ορθή

συναναστροφή με ηλεκτρονικές συσκευές. Για το λόγο αυτό διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες λειτουργίας. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Παραδώστε όλα τα έγγραφα κατά τη μεταβίβαση της συσκευής σε τρίτο.

## Για την ασφάλειά σας

Το κλαδευτήρι με επαναφορτιζόμενη μπαταρία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση για το κλάδεμα κλαδιών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση της συσκευής θεωρείται ως αντικανονική και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για φθορές που οφείλονται σε μη ορθή χρήση.

### Εξοπλισμός

## Κλαδευτήρι με συσσωρευτή

- Ασφάλεια ενεργοποίησης
- 2 | Υποδοχή φόρτισης
- 3 Χειρολαβή
- Διακόπτης Εντός / Εκτός
- Σχάρα εξαερισμού
- 6 Βίδα
- 7 Πριονολάμα
- 8 Υποδοχή κλαδιών
- 9 Κάλυμμα πριονολάμας
- Οδηγητική γωνία

## Φορτιστής συσσωρευτή (βλέπε εικ. Α)

- 11 Φορτιστής συσσωρευτή
- 12 Καλώδιο
- 13 Βύσμα



# • Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1 Κλαδευτήρι με συσσωρευτή
- 1 Φορτιστής συσσωρευτή με καλώδιο και βύσμα
- 1 Οδηγίες χειρισμού
- 1 Βιβλιάριο "Εγγύηση και Σέρβις"

# Τεχνικά στοιχεία

#### Κλαδευτήρι με συσσωρευτή PRC 9.6 - ΚΗ 3127:

Ονομαστική τάση: 9,6 V \_\_\_\_ Ονομαστικές στροφές: 860 σ.α.λ. Στάθμη ηχητικής πίεσης: 72,4 dB (A) Στάθμη ηχητικής ισχύος: 83,4 dB (A)

#### Ενσωματωμένος συσσωρευτής NI-CD:

Ονομαστική χωρητικότητα: 1.7 Ah Ονομαστική τάση: 9,6 V === Διάρκεια φόρτισης: περ. 3 ώρες

#### Συσκευή φόρτισης PRC 9.6 - 01:

Πρωτεύουσα

Ονομαστική τάση: 230 V ~ 50 Hz

Ονομαστική ισχύς: 11 W

Δευτερεύουσα

Ονομαστική τάση: 12 V = -- Ονομαστική ισχύς: 450 mA Κλάση προστασίας: II / 🗖





### Γενικές υποδείξεις ασφάλειας

 Προσοχή! Θα πρέπει να διαβάζετε όλες τις οδηγίες. Αδυναμία τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

### 1. Θέση εργασίας

 α) Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό και τακτοποιημένο. Η ακαταστασία καθώς και ο ελλιπής φωτισμός του χώρου εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.



Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, στο οποί-

ουπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία παράγουν σπίθες, οι οποίες μπορεί να αναφλέζουν τη σκόνη ή τους ατμούς.



Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά από το ηλεκτρονικό εργαλείο κατά τη

διάρκεια χρήσης του. Σε περίπτωση μη τήρησης ίσως χάσετε τον έλεγχο της συσκευής

## 2. Ηλεκτρική ασφάλεια

- α) Το βύσμα σύνδεσης συσκευής θα πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Απαγορεύεται η τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο του βύσματος. Απαγορεύεται η χρήση βύσματος προσαρμογέα μαζί με συσκευές με προστατευτική γείωση. Το ανέπαφο βύσμα και η κατάλληλη πρίζα μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
- β) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, εστίες και ψυγεία. Υφίσταται υψηλός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας γειωθεί.



γ)



Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τη βροχή και την υγρασία. Η εισχώρηση νερού μέσα σε μία

ηλεκτρονική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για άλλο λόγο, για να μεταφέρετε τη συσκευή, για

να την αναρτήσετε ή για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα συσκευής. Κατεστραμμένο ή τυλιγμένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

### 3. Ασφάλεια ατόμων

- α) Επιδείζτε μεγάλη προσοχή, έχετε πάντοτε επίγνωση των πράξεών σας και δείξτε ιδιαίτερη συναίνεση στην εργασία που πραγματοποιείτε με το ηλεκτρονικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν είσαστε συγκεντρωμένοι ή όταν νοιώθετε κούραση ή ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Ακόμα και μόλις μία στιγμή αφηρημάδας κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

**Φοράτε προσωπικό προστα**τευτικό εξοπλισμό και πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ο

προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός όπως είναι αναπνευστική μάσκα, προστατευτικά παπούτσια που δεν γλιστράνε, προστατευτικό κράνος ή ωτοασπίδες, ανάλογα με το είδος και την εφαρμογή του μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμών.

- γ) Αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά της συσκευής το δάχτυλό σας βρίσκεται πάνω στο διακόπτη, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- δ) Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ενα εργαλείο ή ένα κλειδί που

- βρίσκεται πάνω σε ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Φροντίστε ώστε να στέκεστε σταθερά και να κρατάτε πάντα την ισορροπία σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα τη συσκευή ακόμα και σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
- Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, το ρουχισμό και τα γάντια μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Ο φαρδύς ρουχισμός που δεν έχει στενή εφαρμογή, τα κοσμήματα ή τα μαλλιά μπορεί να πιαστούν από τα κινούμενα εξαρτήματα.

## 4. Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

- α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό εργαλείο που είναι κατάλληλο για την εργασία σας. Με το κατάλληλο ηλεκτρονικό εργαλείο μπορείτε να εργαστείτε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια εντός του καθορισμένου τομέα απόδοσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό εργαλείο που είναι ελαττωματικό. Ενα ηλεκτρονικό εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και θα πρέπει να επιδιορθωθεί.
- Φυλάξτε τα ηλεκτρονικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα, τα οποία δεν είναι έμπιστα ή τα οποία δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.
- δ) Φροντίστε τη συσκευή με προσοχή. Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, αν υπάρχουν σπασμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα έτσι ώστε να

επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της συσκευής. Αναθέστε την επιδιόρθωση των ελαττωματικών εξαρτημάτων πριν από τη χρήση στης συσκευής.

Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.

- Διατηρήστε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα προσεγμένα εργαλεία κοπής μπλοκάρουν λιγότερο και κόβουν πιο εύκολα.
- ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό εργαλείο, το εξάρτημα, τα εργαλεία εφαρμογής κ.τ.λ. σύμφωνα με τις οδηγίες τους και με τον τρόπο που περιγράφεται για αυτό τον ειδικό τύπο συσκευής. Λάβετε υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για εφαρμογή άλλη από αυτή που προδιαγράφεται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.



### Ειδικές υποδείζεις ασφάλειας συσκευής



Πριν από τη διαδικασία φόρτισης ελέγχετε τη συσκευή, τη συσκευή φόρτισης 111, το καλώδιο 12 και το βύσμα 13

Μην λειτουργείτε πλέον τη συσκευή σε περίπτωση ελαπωματικών εξαρτημάτων. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή. Αναθέστε τις εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μόνο στην υπηρεσία Σέρβις ή σε ειδικό ηλεκτρολόγο. Ελαττωματικές συσκευές, καλώδια ή βύσματα σημαίνουν κίνδυνο θανάτου από ηλεκτροπληξία.

- Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με απενεργοποιημένη τη συσκευή και με αποσυνδεδεμένο το φορτιστή συσσωρευτή από τη γραμμή του ρεύματος!
- Σε περίπτωση ελαπώματος του συσσωρευτή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φόρτιση με το φορτιστή!
- Για τη φόρτιση του συσσωρευτή της συσκευής χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το γνήσιο φορτιστή συσσωρευτή.

Πριν από τη σύνδεση του φορτιστή συσσωρευτή με τη γραμμή ρεύματος βεβαιωθείτε ότι η γραμμή ρεύματος διαθέτει σύμφωνα με τους κανονισμούς 230 V ~ 50 Hz και ασφάλεια 16A!



#### Αποφεύγετε κίνδυνο θανάτου από ηλεκτροπληξία:



Χρησιμοποιείτε κατά τη λειτουργία τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισμό: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά,

προστατευτικά παπούτσια εργασίας και προστατευτικά γάντια.



#### Προσοχή! Η πριονολάμα 📝 συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την απενεργοποίηση!

Αποφεύγετε κάθε κίνδυνο με τη γρήγορα περιστρεφόμενη πριονολάμα 7.

- Απομακρύνετε αντικείμενα κλαδέματος μόνο εφόσον έχει σταματήσει τελείως η κίνηση της πριονολάμας 7 .
- Αποφεύγετε επαφή ή/και σύγκρουση της πριονολάμας 7 με πέτρες, μέταλλα ή παρόμοια υλικά. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην πριονολάμα 7 .
- Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, (αφήστε ελεύθερο το διακόπτη Εντός / Εκτός 4 ):
  - εάν κατά το κλάδεμα συναντήσετε ξένα αντικείμενα (π.χ. καρφιά)!
  - σε περίπτωση που εμπλακεί η πριονολάμα 7 (π.χ. από συσσωρευμένα ροκανίδια)!
- Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η σύνδεση της συσκευής φόρτισης 11 στη συσκευή κατά την εκτέλεση εργασιών κλαδέματος.
- Μην πλησιάζετε στο σημείο όπου ενδέχεται να πέσει ένα κομμένο κλαδί!

# Θέση σε λειτουργία

# Φόρτιση συσσωρευτή συσκευής

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση μετά από περ. 4-5 διαδικασίες φόρτισης.



# Θέση σε λειτουργία / Χειρισμός / Συντήρηση και καθάρισμα

#### Εκκίνηση διαδικασίας φόρτισης

- Εισάγετε το βύσμα 13 στην υποδοχή φόρτισης 2.
- Συνδέετε τη συσκευή φόρτισης 11 στην ηλεκτρική πρίζα.

Η φωτοδίοδος LED της συσκευής φόρτισης [1] σας δείχνει την κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της συσκευής.

- Ανάβει κόκκινο: Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής πρέπει να φορτιστεί ή φορτίζεται.
- 2. **Ανάβει πράσινο:** Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής έχει φορτιστεί πλήρως.

#### Τερματισμός διαδικασίας φόρτισης

- Αποσυνδέετε τη συσκευή φόρτισης 11 από την ηλεκτρική πρίζα.
- Αποσυνδέετε το βύσμα 13 από την υποδοχή φόρτισης 2.

Φορτίζετε το συσσωρευτή μόνο εφόσον έχει εκφορτιστεί. Ετσι αποφεύγετε το "Φαινόμενο Memory" (απώλεια χωρητικότητας μέσω διαδικασίας φόρτισης παρά την ελάχιστη εκφόρτιση).

- Μην ενεργοποιείτε σε καμία περίπτωση τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή φόρτισης με αντικείμενα! Η παραγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της συσκευής φόρτισης ενδέχεται να προκαλέσει θερμική συμφόρηση!

# • Χειρισμός

# • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

### Ενεργοποίηση

- Ενεργοποίηση 1 προς τα εμπρός.
- Πιέστε το διακόπτη Εντός / Εκτός 4

Με την εμπλοκή ενεργοποίησης 1 αποφεύγεται η αθέλητη ενεργοποίηση του κλαδευτηριού.

#### Απενεργοποίηση

🗆 Ελευθερώστε το διακόπτη Εντός / Εκτός 👍.



Προσοχή! Η πριονολάμα 📝 συνεχίζει να λειτουργεί και μετά την απενεργοποίηση!

### Κλάδεμα κλαδιών



Οδηγήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη στο κλαδί που θέλετε να κόψετε.

Η τοποθέτηση για το κλάδεμα να γίνεται έτσι ώστε η οδηγητική γωνία 10 να εφάπτεται πάντα στο κλαδί (βλέπε εικ. Β).

## • Αντικατάσταση πριονολάμας

Αντικαταστήστε την πριονολάμα 7 μόλις φαγωθεί η οδόντωσή της.

- Ξεβιδώνετε με σταυροκατσάβιδο τη βίδα 6.
- Σηκώνετε το κάλυμμα της πριονολάμας 🦻.
- Αφαιρείτε την πριονολάμα 7.
- Απομακρύνετε υπολείμματα κλαδέματος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σημάνσεις φοράς περιστροφής στη νέα πριονολάμα 7 και στο κάλυμμα της πριονολάμας 9 δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση (βλέπε εικ. C+D).
- Βιδώστε σταθερά το κάλυμμα της πριονολάμας 9 με τη βίδα 6 στη συσκευή.

Ανταλλακτικές πριονολάμες μπορείτε να προμηθευτείτε από τις αντιπροσωπείες μας.

# • Συντήρηση και καθάρισμα

Κίνδυνος! Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με απενεργοποιημένη τη συσκευή και με αποσυνδεδεμένο το συσκευής φόρτισης 11 από τη γραμμή του ρεύματος.



## • Συντήρηση

 Πριν από την έναρξη και κατά τη λήξη μεγάλου διαστήματος ακινησίας της συσκευής (περίπου την άνοιξη και το καλοκαίρι) προβαίνεται σε πλήρη διαδικασία φόρτισης του συσσωρευτή της συσκευής.

## • Καθάρισμα

- Απομακρύνετε ρύπους (π.χ. ροκανίδια και υπολείμματα φυτών) από τη συσκευή.
- Καθαρίζετε την πριονολάμα 4 σχολαστικά!
- Για το καθάρισμα του πλαισίου χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί και σε καμία περίπτωση βενζίνη, διαλύτες ή απορρυπαντικά.

## • Απόσυρση



Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά από υλικά που σέβονται το περιβάλλον. Αποσύρετέ τη με τη βοήθεια των κατά

τόπους υπηρεσιών ανακύκλωσης.



Απαγορεύεται η απόσυρση ηλεκτρονικών εργαλείων μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές και την αναφορά στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές να συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο και να ανακυκλώνονται οικολογικά.

Δυνατότητες απόσυρσης των χρησιμοποιημένων συσκευών θα πληροφορηθείτε από τη διαχείριση κοινότητας ή πόλης σας.

# • Πληροφορίες

### • Σέρβις

Μπορείτε να πληροφορηθείτε την αρμόδια υπηρεσία σέρβις της χώρας σας από τα έγγραφα εγγύησης.

- Αναθέστε την επιδιόρθωση των συσκευών σας μόνο σε εκπαιδευμένο, ειδικό προσωπικό που χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το γεγονός ότι διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής.
- Αναθέστε την αντικατάσταση του βύσματος και του συνδετικού αγωγού πάντα στον κατασκευαστή της συσκευής ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το γεγονός ότι διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής.



# Πληροφορίες

# Δήλωση συμμόρφωσης/ κατασκευαστής <</li>

Εμείς, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Γερμανία, με το παρόν δηλώνουμε τη συμμόρφωση του παρόντος προϊόντος με τις παρακάτω οδηγίες ΕΕ:

Οδηγία μηχανημάτων (89/392/ΕС), (91/368/EC), (93/44/EC)

Οδηγία περί χαμηλής τάσης ΕΚ (2006/95/EE)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/EC)

Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Κλαδευτήρι με συσσωρευτή PRC 9.6

Bochum, 31.10.2007

Hans Kompernaß - Διευθυντής -

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων κατά την έννοια της περαιτέρω βελτίωσης.

Einleitung	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 54
Ausstattung	
Lieferumfang	
Technische Daten	
Allgemeine Sicherheitshinweise	
Arbeitsplatz	Seite 55
Elektrische Sicherheit	
Sicherheit von Personen	
Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen.	
Gerätespezifische Sicherheitshinweise	
Inbetriebnahme	
Geräte-Akku laden	Seite 57
Bedienung	
Ein- und Ausschalten	Seite 58
Äste schneiden	Seite 58
Sägeblatt wechseln	
Wartung und Reinigung	
Wartung	Seite 58
Reinigung	
Entsorgung	Seite 58
Informationen	
Service	Seite 59
Konformitätserklärung / Hersteller	Seite 59



# Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme/Symbole verwendet:				
	Bedienungsanleitung lesen!	W/mW	Watt/Milliwatt	
À	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Schutzklasse II	
A	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche elektrische Spannung – Lebensgefahr!		Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem-/Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.	
	Explosionsgefahr!		Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.	
	Brandgefahr!		Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.	
V~ V===	Volt (Wechselspannung) Volt (Gleichspannung)	4	Ein beschädigtes Gerät, Netzkabel oder Netzstecker bedeuten Lebensgefahr durch elek- trischen Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker.	
mA A/Ah	Milliampere/Ampere/Amperstunden		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!	

#### Akku-Astschneider PRC 9.6

# Einleitung



Machen Sie sich bitte unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Gerätes vertraut und informieren Sie

sich über den richtigen Umgang mit Elektrowerkzeugen. Lesen Sie hierzu die nachfolgende Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte aus.

# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Akku-Astschneider ist ausschließlich zum privaten Gebrauch zum Schneiden von Ästen zugelassen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

#### Ausstattung

### Akku-Astschneider

- 1 Einschaltsperre
- 2 Ladebuchse
- 3 Handgriff
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Belüftungsgitter
- 6 Schraube
- 7 Sägeblatt
- 8 Astaufnahme
- 9 Sägeblatt-Abdeckung
- 10 Führungskante

#### Ladegerät (siehe Abb. A)

- 11 Ladegerät
- 12 Kabel
- 13 Stecker



# Lieferumfang

- 1 Akku-Astschneider
- 1 Ladegerät mit Kabel und Stecker
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Heft "Garantie und Service"

#### Technische Daten

#### Akku-Astschneider PRC 9.6 - KH 3127:

Nennspannung: 9,6 V === Nenndrehzahl: 860 U / min Schalldruckpegel: 72,4 dB (A) Schallleistungspegel: 83,4 dB (A)

#### Integrierter NI-CD Akku:

Nennkapazität: 1.7 Ah Nennspannung: 9,6 V = ---Ladedauer: ca. 3 h

#### Ladegerät PRC 9.6 - 01:

primär

Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz

Nennleistung: 11W

sekundär

Nennspannung: 12 V ==== Nennleistung: 450 mA Schutzklasse: II/





#### Allgemeine Sicherheitshinweise

 Achtung! S\u00e4mtliche Anweisungen sind zu lesen.
 Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgef\u00fchrten Anweisungen k\u00f6nnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

## 1. Arbeitsplatz

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten S nicht in ex

Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brenn-

bare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.



Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs

**fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

#### 2. Elektrische Sicherheit

- a) Der Anschlussstecker des Ladegerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.



c) [

d)

b)

Halten Sie die Geräte von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht

das Risiko eines elektrischen Schlages. **Zweckentfremden Sie d** 

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht um das Ladegerät zu tragen, aufzuhängen oder um den

Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

#### 3. Sicherheit von Personen

- a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
  - ausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

Tragen Sie persönliche Schutz-

- vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Wenn Sie beim Tragen des Gerätes den Finger am Schalter haben, kann dies zu Unfällen führen.
- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- 4. Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen
- a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- d) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- e) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- f) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie



es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.



#### Gerätespezifische Sicherheitshinweise



Kontrollieren Sie vor dem Aufladevorgang das Gerät, das Ladegerät [11], das Kabel 12 und den Stecker 13.

Nehmen Sie Geräte mit beschädigten Teilen nicht in Betrieb. Öffnen Sie niemals das Gerät. Lassen Sie Reparatur- oder Austauscharbeiten nur von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft durchführen. Beschädigte Geräte, Netzkabel oder Netzstecker bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Führen Sie die Wartung sowie die Reinigung ausschließlich am ausgeschalteten Gerät durch und trennen Sie das Ladegerät vom Netzstrom!
- Laden Sie den Geräte-Akku im Falle einer Beschädigung keinesfalls mit dem Ladegerät auf!
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräte-Akkus ausschließlich das Original-Ladegerät.
- Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss des Ladegerätes, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230V ~ 50 Hz und mit einer 16 A-Sicherung ausgestattet ist!



#### Vorsicht! Vermeiden Sie Verletzungsgefahr:



Verwenden Sie beim Betrieb folgende Schutzausrüstung: Tragen Sie eine Schutzbrille, Arbeitsschutzschuhe und Schutzhandschuhe.



Vorsicht! Das Sägeblatt 🗾 läuft nach dem Ausschalten nach!

Vermeiden Sie jeden Kontakt zu dem schnell drehenden Sägeblatt 7

Entfernen Sie Werkstücke nur bei vollständigem

- Stillstand des Sägeblattes 7
- Vermeiden Sie Kontakt und / oder Kollision des Sägeblattes 7 mit Steinen, Metall o.ä. Materialien. Andernfalls könnte das Sägeblatt 7 beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, (lassen Sie den Ein-/Ausschalter 4 los):
  - wenn Sie beim Astschnitt auf Fremdkörper stoßen (z.B. Nägel)!
  - falls das Sägeblatt 7 blockiert wird (z. B. durch aufquellende Sägespäne)!
- Schließen Sie das Ladegerät 11 keinesfalls bei Sägearbeiten an das Gerät an.
- Halten Sie sich außerhalb der Stelle auf, an der ein abgeschnittener und herabfallender Ast aufschlagen könnte!

### **Inbetriebnahme**

#### Geräte-Akku laden

Der Akku erreicht die maximale Leistung nach ca. 4-5 Ladevorgängen.

#### Aufladevorgang starten

- Stecken Sie den Stecker 13 in die Ladebuchse 2
- Stecken Sie das Ladegerät 11 in die Steckdose.

Die LED des Ladegeräts 11 zeigt Ihnen den Ladezustand des Geräte-Akkus an:

- Leuchtet rot: Der Geräte-Akku muss geladen werden bzw. wird geladen.
- 2. Leuchtet grün: Der Geräte-Akku ist voll aufgeladen.

#### Aufladevorgang beenden

- Ziehen Sie das Ladegerät 11 aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker 13 aus der Ladebuchse 2

Laden Sie den Akku nur dann, wenn er entladen ist. So vermeiden Sie den "Memory-Effekt" (Kapazitätsverlust durch Aufladevorgang trotz nur geringer Entladung).



# Inbetriebnahme / Bedienung / Wartung und Reinigung / Entsorgung

- Schalten Sie das Gerät keinesfalls während des Aufladevorgangs ein.
- Decken Sie das Ladegerät nicht mit Gegenständen ab! Die Wärmebildung beim Betrieb des Ladegerätes könnte zu Hitzestau führen!
- kierungen ( ) am neuen Sägeblatt 7 und an der Sägeblatt-Abdeckung 9 in die identische Richtung zeigen (siehe Abb. C+D).
- Schrauben Sie die Sägeblatt-Abdeckung 9 mit der Schraube 6 am Gerät fest.

Ersatzsägeblätter erhalten Sie über unsere Servicestellen.

## Bedienung

#### **Ein- und Ausschalten**

#### Einschalten

- Schieben Sie die Einschaltsperre 1 nach vorne.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter 4.

Durch die Einschaltsperre 1 wird ein unbeabsichtigtes Einschalten des Astschneiders verhindert.

#### **Ausschalten**

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter 4 los.



Vorsicht! Das Sägeblatt 7 läuft nach dem Ausschalten nach!

### Äste schneiden



Führen Sie das Gerät eingeschaltet an den Ast, den Sie schneiden

Legen Sie den Schnitt immer so an, dass die Führungskante 10 am Ast aufliegt (siehe Abb. B).

## Sägeblatt wechseln

Wechseln Sie das Sägeblatt 7 aus, sobald dessen Zahnung stumpf ist.

- Schrauben Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube 6 ab.
- Heben Sie die Sägeblatt-Abdeckung 9 ab
- Entnehmen Sie das Sägeblatt 7
- Entfernen Sie Sägerückstände.
- Stellen Sie sicher, dass die Drehrichtungsmar-

# **Wartung und Reinigung**

Gefahr! Führen Sie die Wartung sowie die Reinigung ausschließlich am ausgeschalteten Gerät durch und trennen Sie das Ladegerät [11] vom Netzstrom.

#### Wartung

Führen Sie jeweils zu Beginn und am Ende eines längeren Nichtgebrauches (etwa im Frühling und Sommer) einen kompletten Aufladevorgang des Geräte-Akkus durch.

## Reinigung

- Entfernen Sie Verschmutzungen (z.B. Sägespäne und Pflanzenrückstände) vom Gerät.
- Reinigen Sie das Sägeblatt 7 gründlich!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein trockenes Tuch und keinesfalls Benzin. Lösungsmittel oder Reiniger.

## **Entsorgung**



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt



gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

#### Informationen

#### Service

Die zuständige Servicestelle Ihres Landes entnehmen Sie bitte den Garantieunterlagen.

- Lassen Sie Ihre Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

#### Konformitätserklärung/ Hersteller CE

Wir, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien:

Maschinenrichtlinie (89/392/EC), (91/368/EC), (93/44/EC)

**EG-Niederspannungsrichtlinie** (2006/95/EG)

Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EC)

Bezeichnung des Produktes:

Florabest Akku-Astschneider PRC 9.6

Bochum, 31.10.2007

Hans Kompernaß

- Geschäftsführer -

Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

